


グレードアップパーツセット GRADE UP PARTS SET

FERRARI 643 WRX

(World wide Race eXpert model)




ITEM 80101

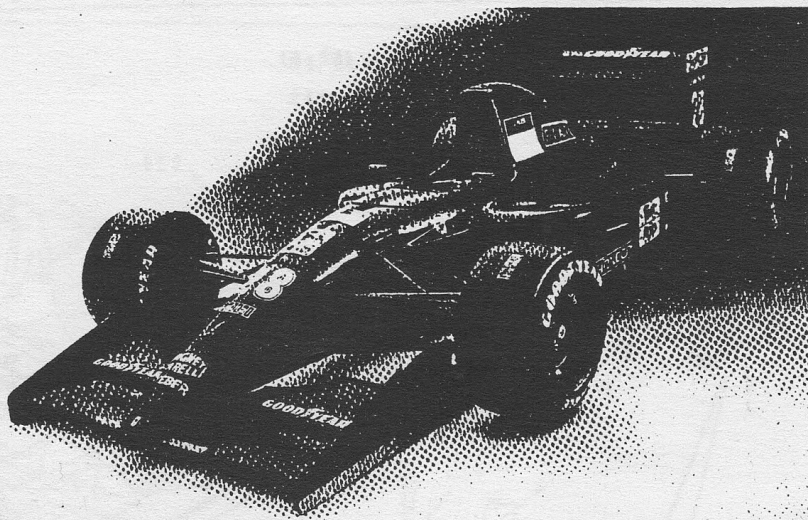


1. 組み立てる前に必ずお読み下さい。
2. 組み立てる前に部品を調べて下さい。
3. 部品を取り出した後のビニール袋は幼児がかぶったりしないように破り捨てして下さい。
4. 接着剤や塗料を使うときは換気に注意し、火のそばでは使用しないで下さい。
5. 指定塗料のH1はゲンゼ産業水性木ビーカラー、1はMr. カラー X1はタミヤカラーの番号です。

PARTS LIST


R 部品

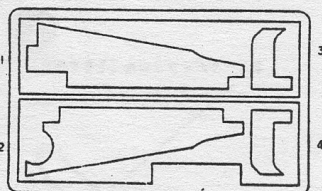


R 部品

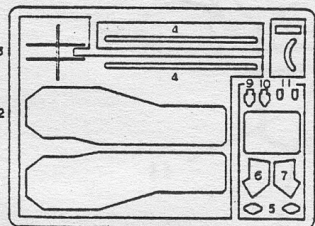

W 部品

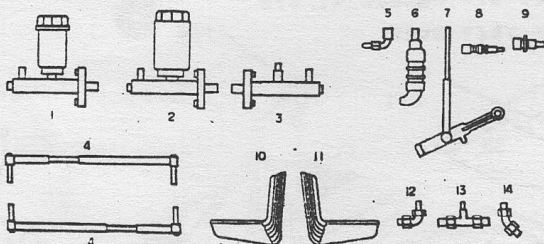

ドライバー人形×1
バイザー-----×1

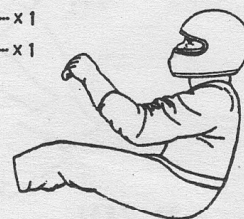

チューブ部品

ビニールパイプ3mm×1 (黒)
ビニールパイプ2mm×1 (アメ色)
ビニールパイプ1mm×1 (黒)
コード0.56mm×1 (黒)
コード0.35mm×1 (黒)




リベット部品

×12

デカール-----×1
アルミシール-----×1
ダミーホイール×4


1

図の位置に2mmの穴をあけて下さい。(3ヶ所)

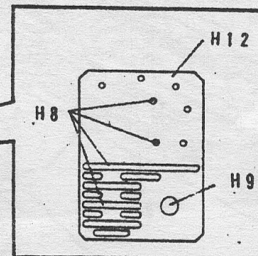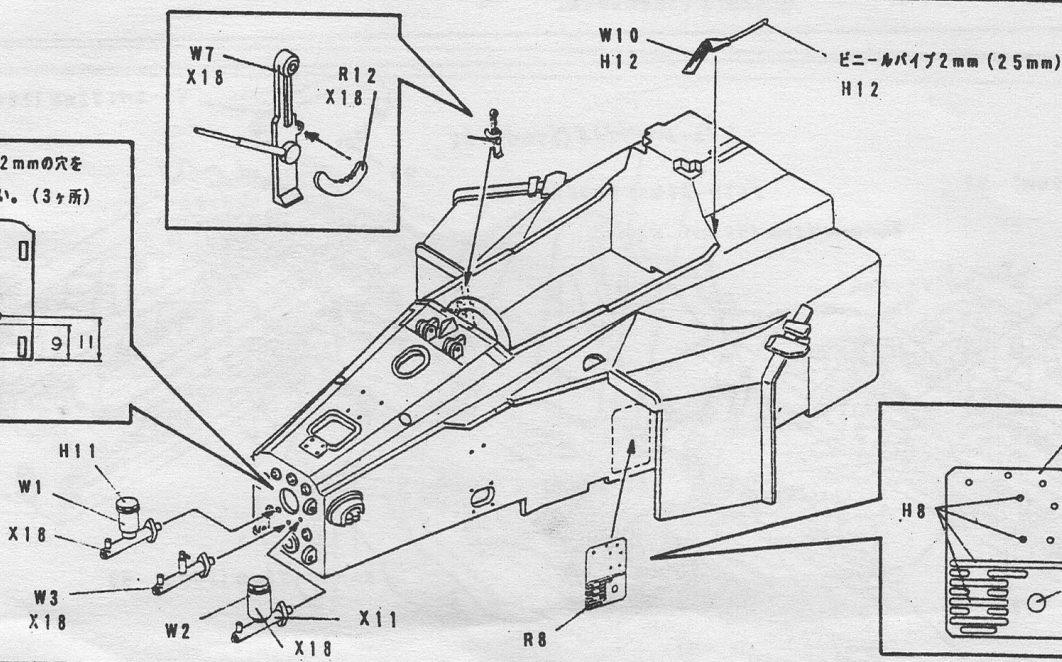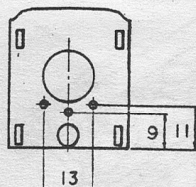


2

C39, C40の図の位置に0.8mmの穴をあけて下さい。(各2ヶ所)

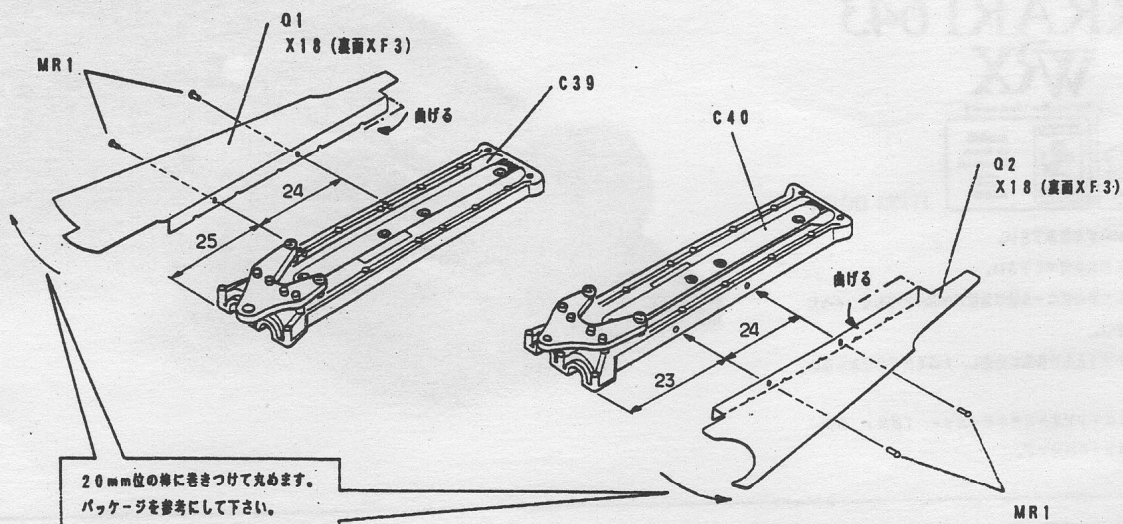


3


アルミシールF-1の図の位置に、R1, R2を
両面テープなどで、貼ります。

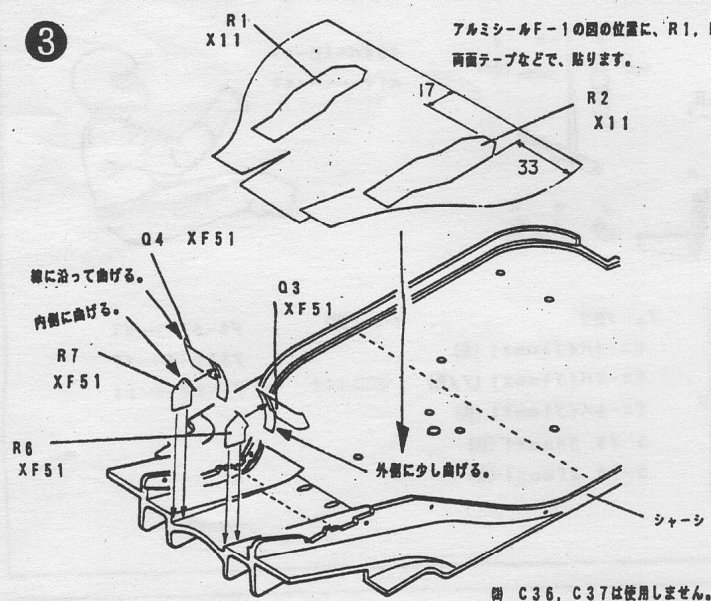

4


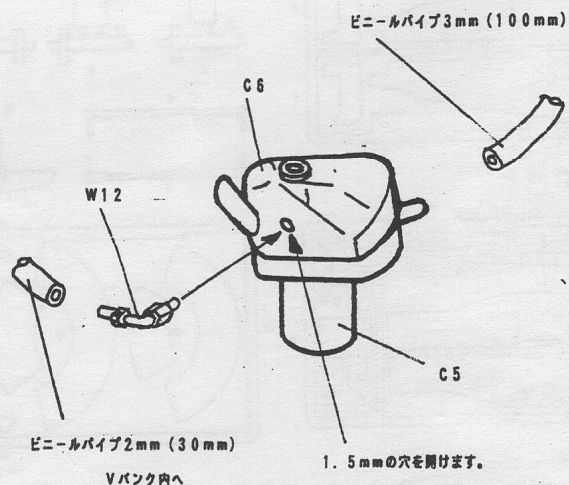


5

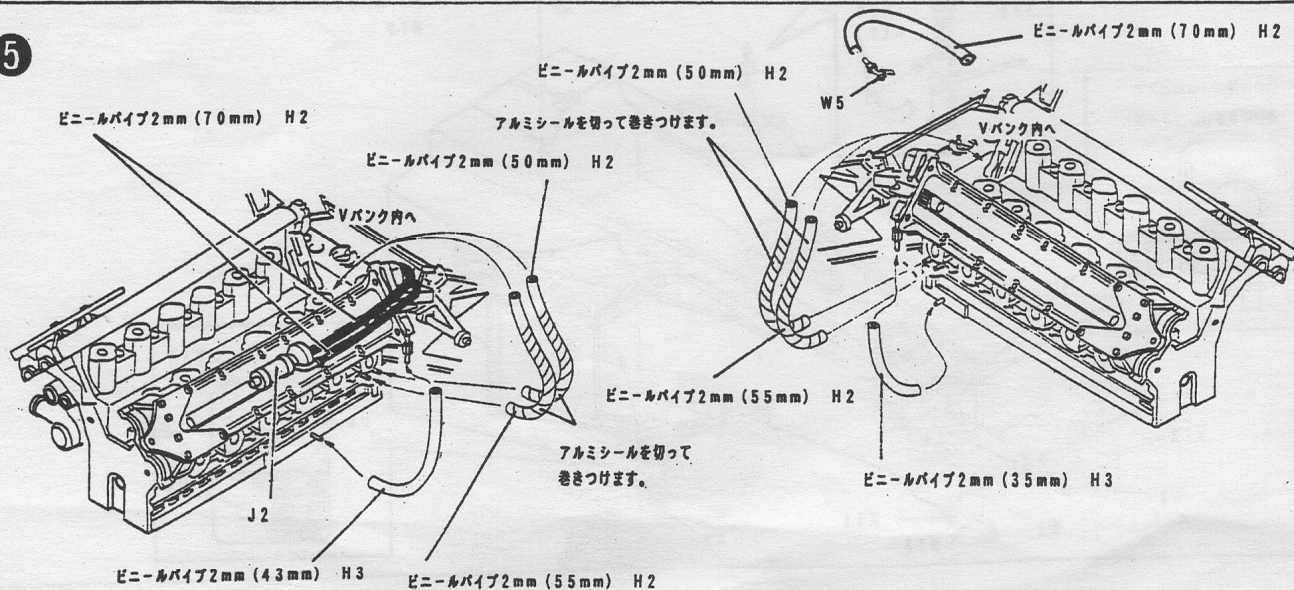


6


R9, R11を図のような順番で曲げ、(切り込みが外側になるように曲げます。)
R4をはさんでリベットMR1で固定します。左側は対称形になるように組み立て
下さい。

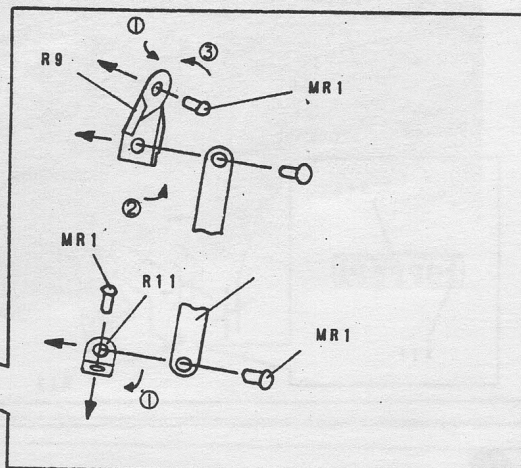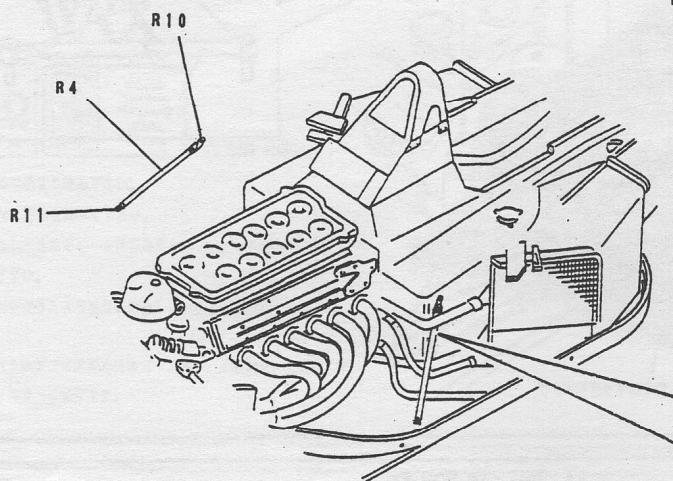


7

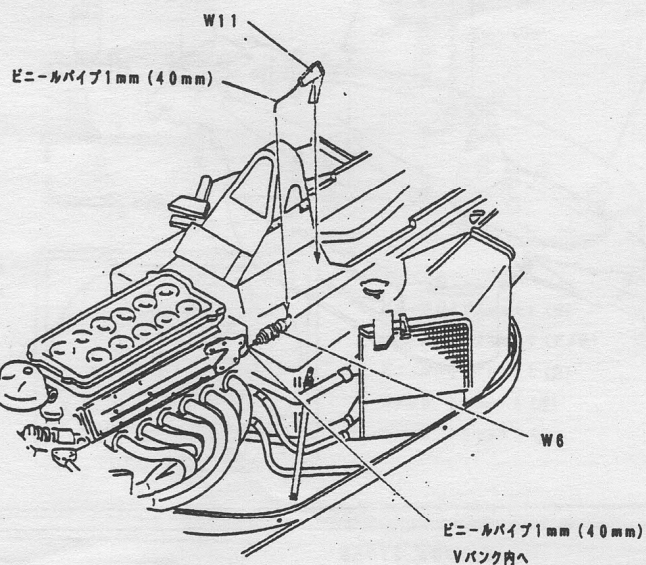


8

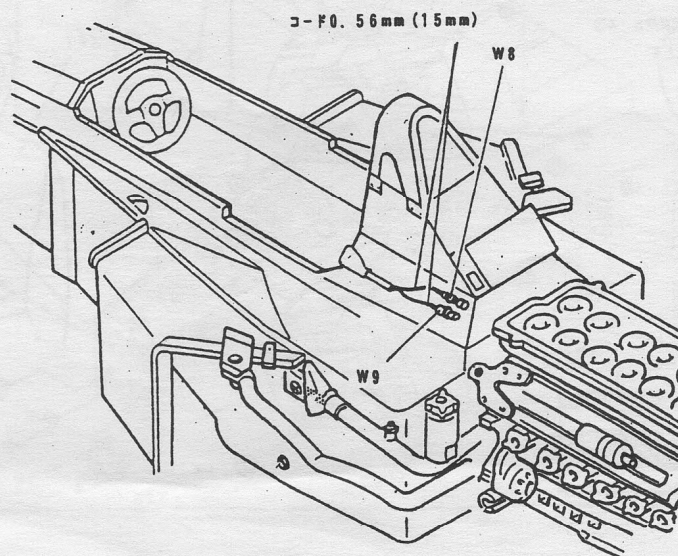

9

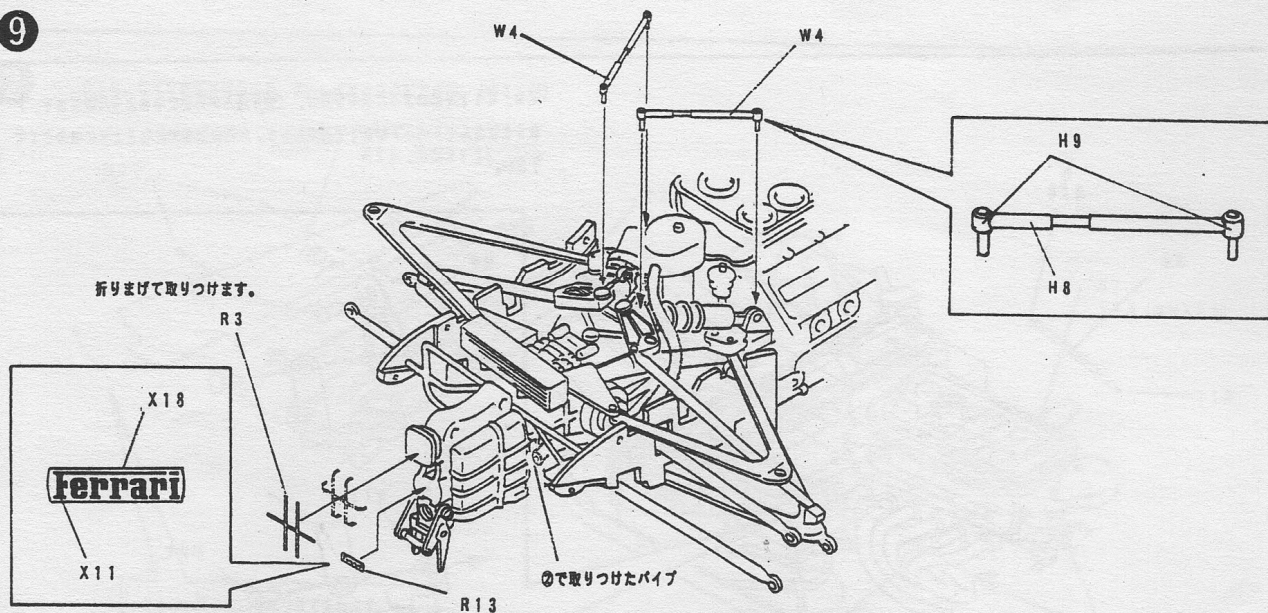

10

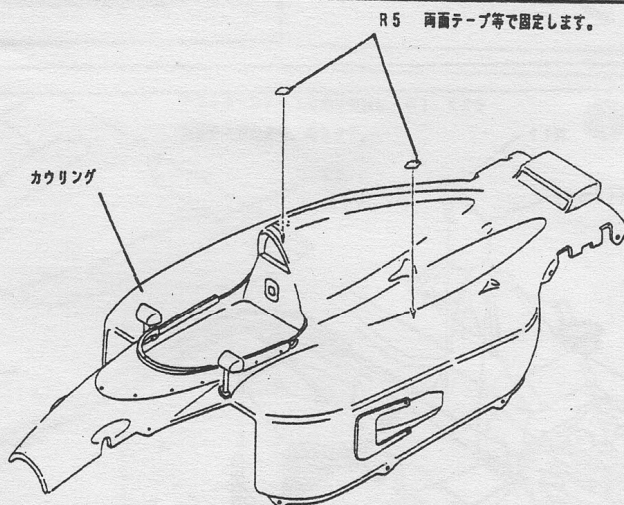

11

